
取扱説明書

※で使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくで使用ください。 尚、今後のため、この取扱説明書は大切に保管してください。

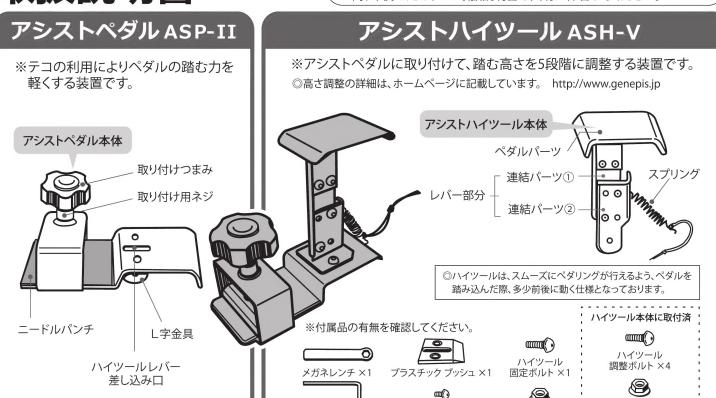


アシストハイツールのセット方法





ハイツール横揺れ防止の為、アシストペダルに プラスチックブッシュを取り付けます。




ボルトを六角レンチで押さえたままにし、反対側の 固定ナットはメガネレンチで締めます。

ナットの締め付け具合は、手順 ③でスプリングを引っ掛けた 際に、スムーズにレバーが動く程度に締め付けてください。 ※これはレバーの動きにより、ボルトが回らないように固定するためです。


2-1

3



六角レンチ×1

アシストペダルの裏のL字金具と、アシスト ハイツールの1番下の穴を合わせ、固定ボル トをはめてください。



その際、アシストハイツール側からボルトを入れ 六角レンチで締めます。

ハイツール

調整ナット×4



アシストハイツールの スプリングについているひもを 引っ張り、アシストペダル先端の 小さな穴にバネをひっかけて固定してください。 4 セット完了図

ハイツール


固定ナット×1

高さ調節は5段階です。 1~2段階は ペダルパーツと 連結パーツ②を 使用します。 3~5段階は すべてのパーツを 使用してください。

アシストペダルの取り付け方

アシストペダルを取り付ける前に

- ①ピアノのペダルについているビニールやカバー類を取り外してください。
- ②ペダルの表面に油やワックスを塗っている場合があるので、中性洗剤 などできれいに拭き取ってください。



ペダルの先端が A の面に触れない程度に 差し込み、取り付けつまみを回してしっかり 取り付けてください。

●お手入れ方法

- ◎ニードルパンチ、ゴムは消耗品です。傷みが激しくなった場合は 交換してください。(ゴムは合成ゴム1mm厚、接着剤は瞬間接着剤 を使用ください。ニードルパンチは3mm厚、接着剤はサイレックス ボンドを使用ください。)
- ◎取り付け用のネジの部分は定期的にグリスを塗り、余分な油分は 拭き取ってください。
- ◎ゴムの部分は中性洗剤などできれいにしておいてください。 滑る原因になります。

●使用上の注意

プラスチック ブッシュ 固定用ネジ ×2

- ◎スプリング・付属のレンチなどの金属部の角にバリが残っている場合が あり、怪我の恐れがあるため取り扱いには十分注意してください。
- ◎旧タイプのアシストペダルにはプラスチックブッシュは使用できません。 旧タイプでご使用の方はハイツール固定ボルトの締め具合で調節して ください。
- ◎プラスチックブッシュは消耗品ですので、磨耗具合により交換してください。
- ◎取り付けつまみを過度に緩めた場合、金具が外れる場合があります。 最上止点以上に緩めないでください。